

Puinriek normaal Shovel t.b.v. snelwisselset

bouw handleiding

Beste modelbouwer,

bedankt voor de aanschaf van een Farmmodels bouwpakket.

U heeft hier de gedetailleerde beschrijving van uw bouwkit in schaal 1:32
In fases wordt stap voor stap uitgelegd hoe u alle onderdelen samenstelt.
Lees eerst alle fases goed door, voordat u begint.

Het meeste freeswerk zit in de plaat vast met “bridges”, dat zijn kleine stukjes om de gefreesde onderdelen in de plaat vast te houden.

Snij door deze bridges heen om de onderdelen los te maken.

Schoon daarna waar nodig het freeswerk op, verwijder eventuele resten en vijl alle scherpe hoeken / randen wat af.

Dat bevordert later het spuitwerk...

In de beschrijving is niet aangegeven wanneer u het beste onderdelen van kleur / verf kunt voorzien, daar dit afhankelijk is van de door u gekozen kleurstelling. Hou daar zelf rekening mee tijdens de bouw.

Belangrijk is de juiste soort lijm te gebruiken.

Wij adviseren 2 soorten lijm:

Modelbouwlijm voor polysyreen (plastic / kunststof is Revell Contacta en secundelijm / industrie lijm.

Gedurende de bouw wordt verteld met welke lijm gewerkt dient te worden.

Deze handleiding is zo goed mogelijk samengesteld.

Mocht u derhalve toch vragen hebben, of punten opmerken ter verbetering van de handleiding, kunt u ons mailen op info@farmmodels.nl.

Wij wensen u veel “modelbouw” plezier met het samenstellen van dit model.

Met vriendelijke groet,
Team Farmmodels.nl

Benodigheden voor de bouw:

Voor de bouw van onze kitjes is het makkelijk om over het volgende gereedschap te beschikken:

* Revell mes of Stanley mes



* Vrijl en schuurpapier



* Pincet of punt tang



* Zijkniptang



• Lijm

○ Modelbouwlijm,



Advies: Revell Vloeibare plasticlijm.

Deze lijm droogt niet direct en geeft de mogelijkheid om delen te positioneren.

○ Secondelijm



Advies: Farmmodels super lijm.


Deze lijm droogt direct zodat delen niet lang vastgehouden hoeven te worden.

Gedurende de bouw wordt aangegeven welke lijm het meest geschikt is.

Puinriek Shovel


A:

Begin met het ondermes.
Maak de voorkant schuin
met een vijl of schuurpapier

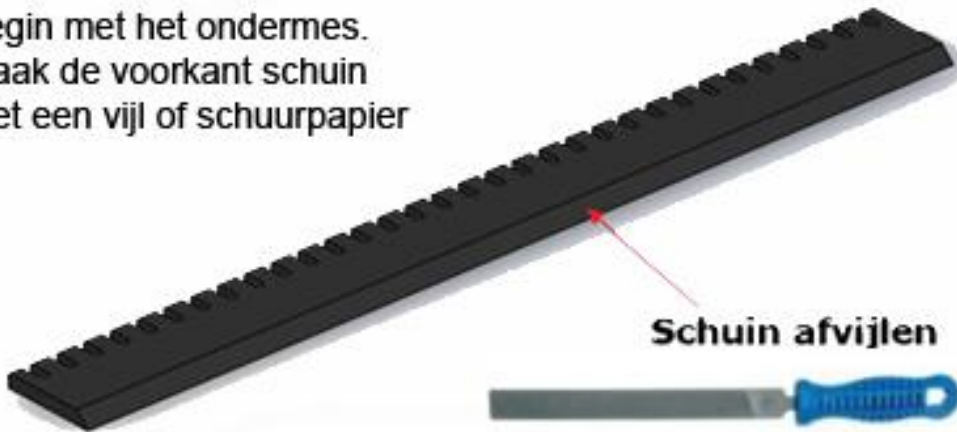

B:

Leg het ondermes op een vlakke ondergrond,
en steek één voor één de spijlen erin met
een klein druppeltje Revell Contacta lijm

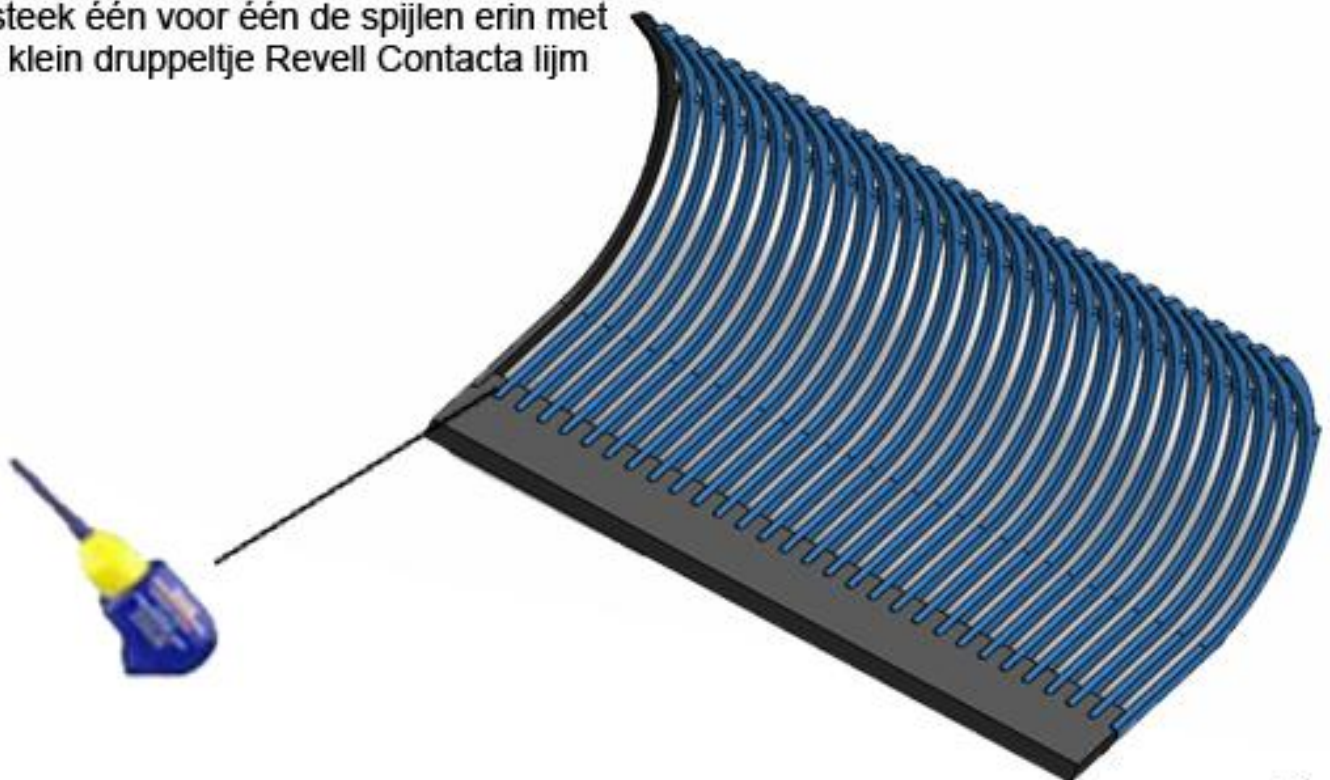

Puinriek Shovel

C:

Lijm de frame balk aan de achterkant van de spijlen, geplaatst bovenop de uitsparingen aan de spijlen.



D:

Lijm beide zijkanten tegen de bak aan. Plaats deze zo dat de bovenkant gelijk loopt met de splijlen, en de uitsparing aan de zijkant gelijk ligt met de Frame balk



Puinriek Shovel


E:

In de onderkant van de bovenplaat zitten 2 uitsparingen.

Bovenop zitten 2 sleuven.

De uitsparingen geven de plaats aan waar de snelwissel lippen tussen de spijlen geplaatst moeten worden.


De volgorde kun je zelf bepalen....

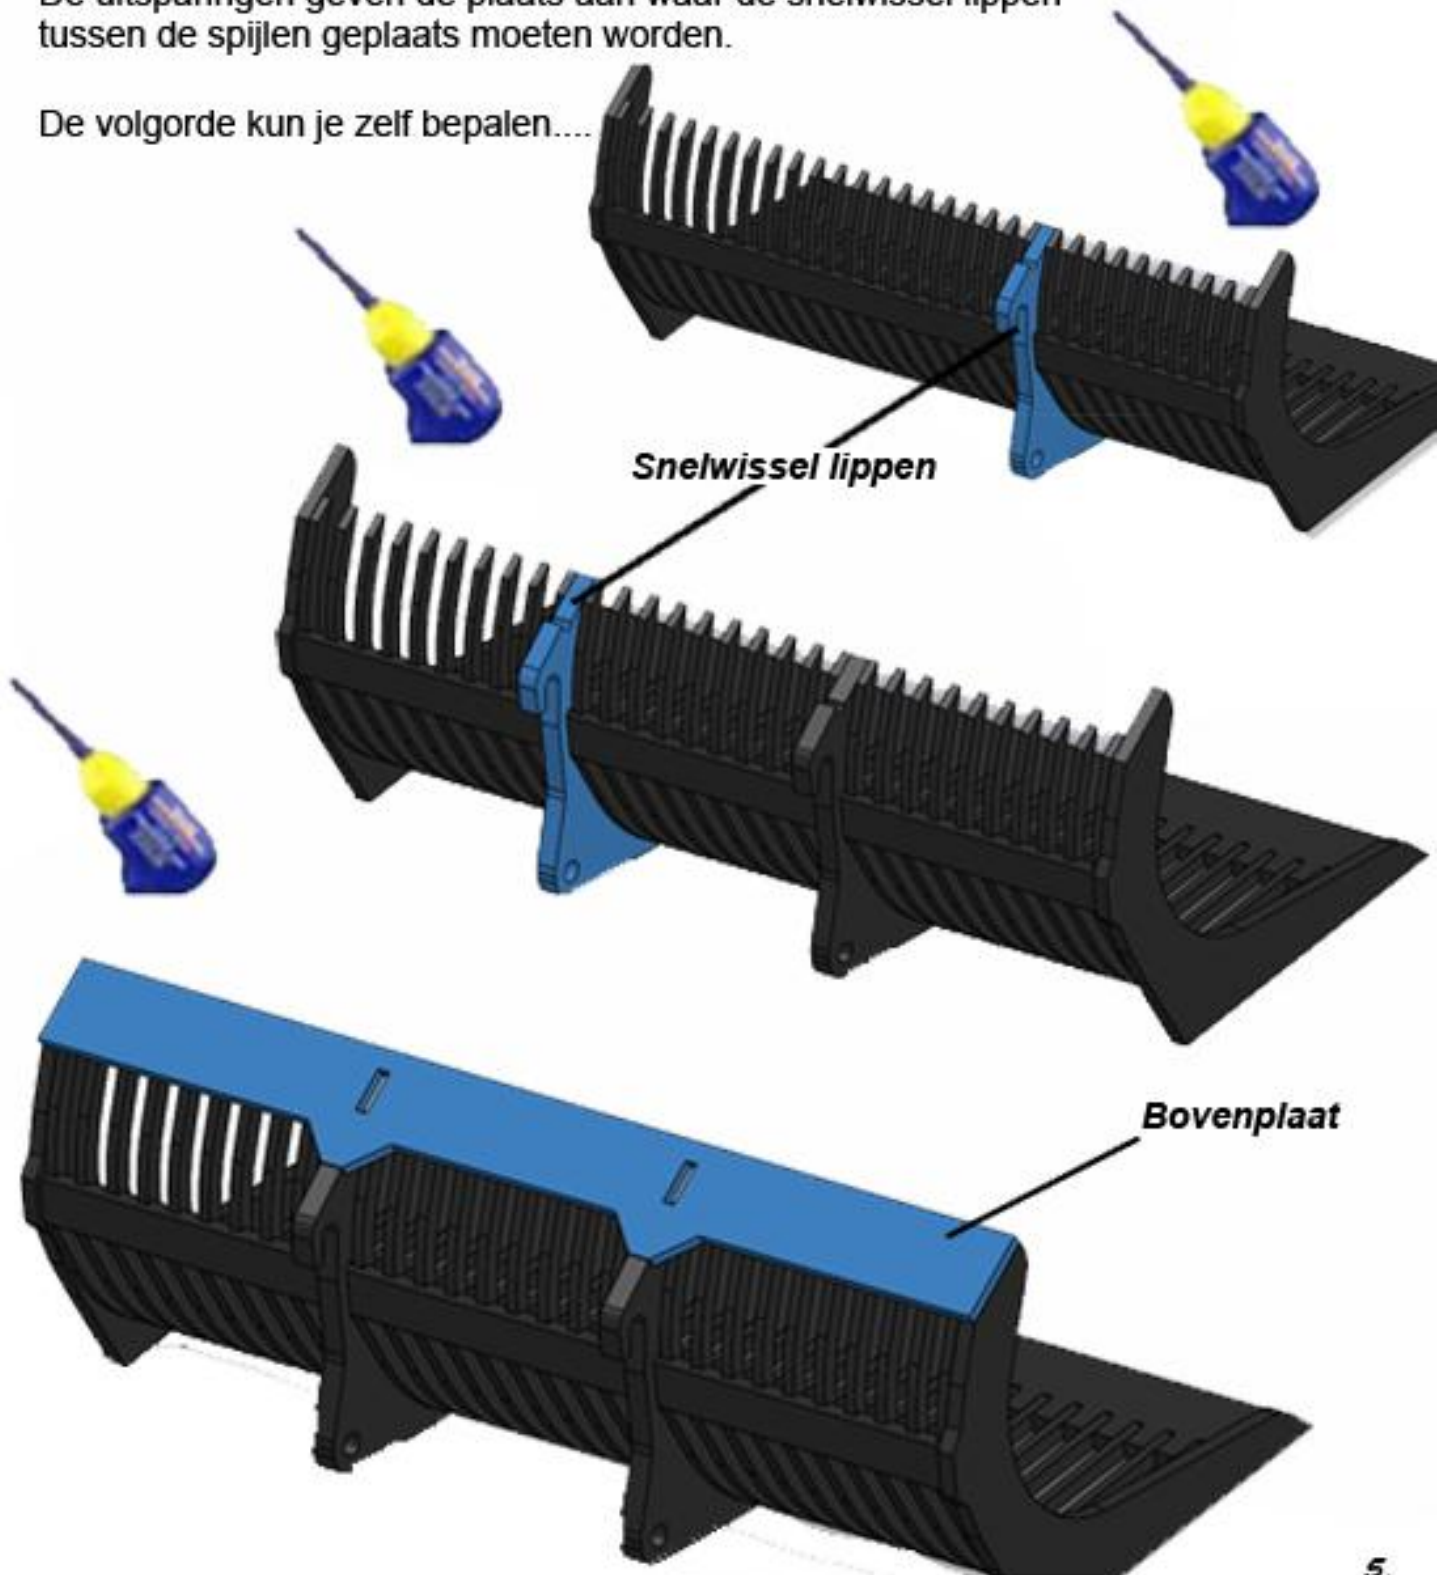

Puinriek Shovel


F:

Lijm op de bovenplaat
in de 2 sleuven
de lippen met oog.

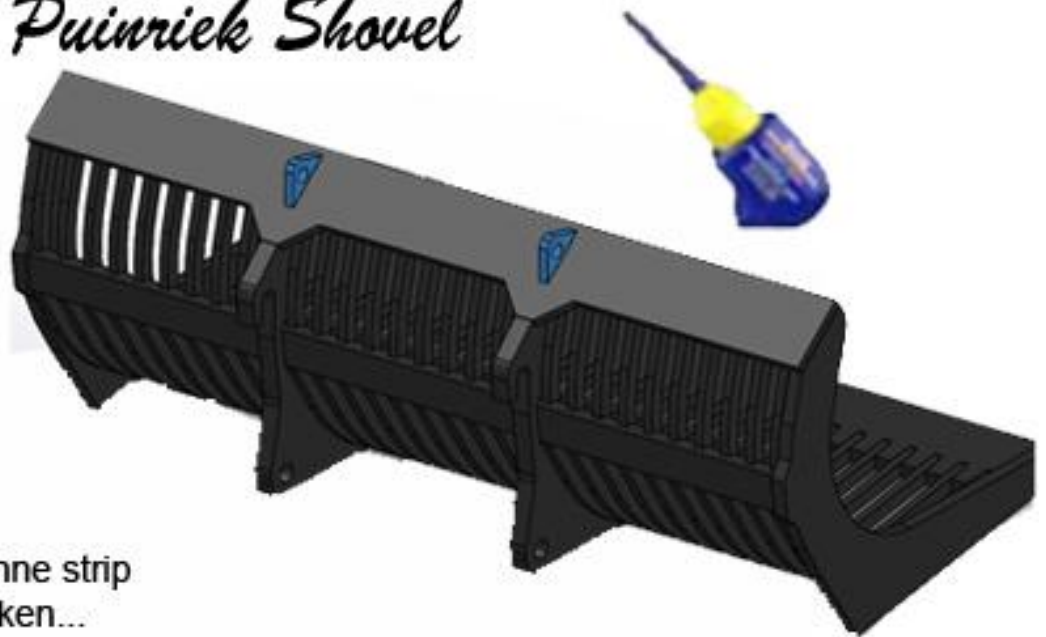

G:

Lijm op het mes de dunne strip
om de spijlen af te dekken...

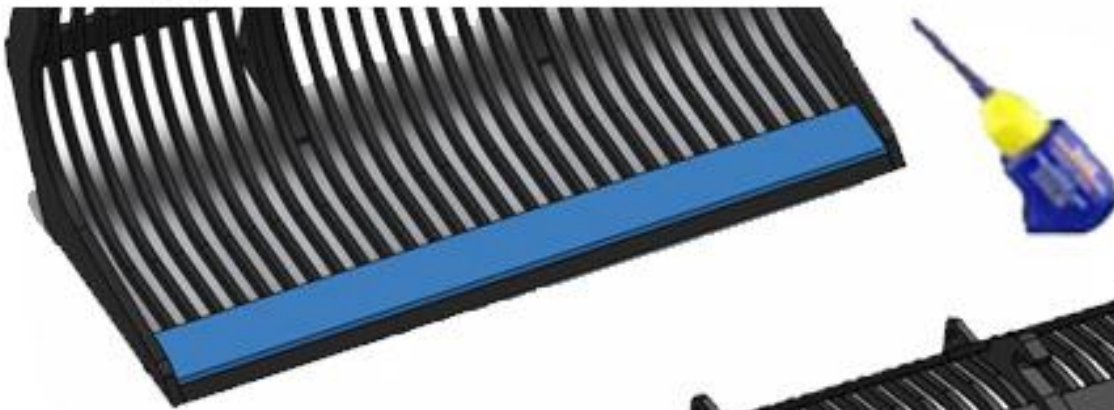

H:

In het kitje is een driehoek
profiel meegeleverd.
Maak deze op de juiste
lengte, en verlijm deze
aan de onderkant.
Dit vormt de "hak"
van de bak.



*Klaar !!
Ready !*

Uw puinriek bak is nu gereed om in de gewenste kleur te zetten.
Deze puinriek past perfect op de Farmmodels snelwisselset nr. 40210 / 40225
maar is ook aan te passen aan een andere giek breedte door de snelwissel-
lippen op een andere plaats te zetten..